FIG. 6 DRIVE MECHANISM AREA

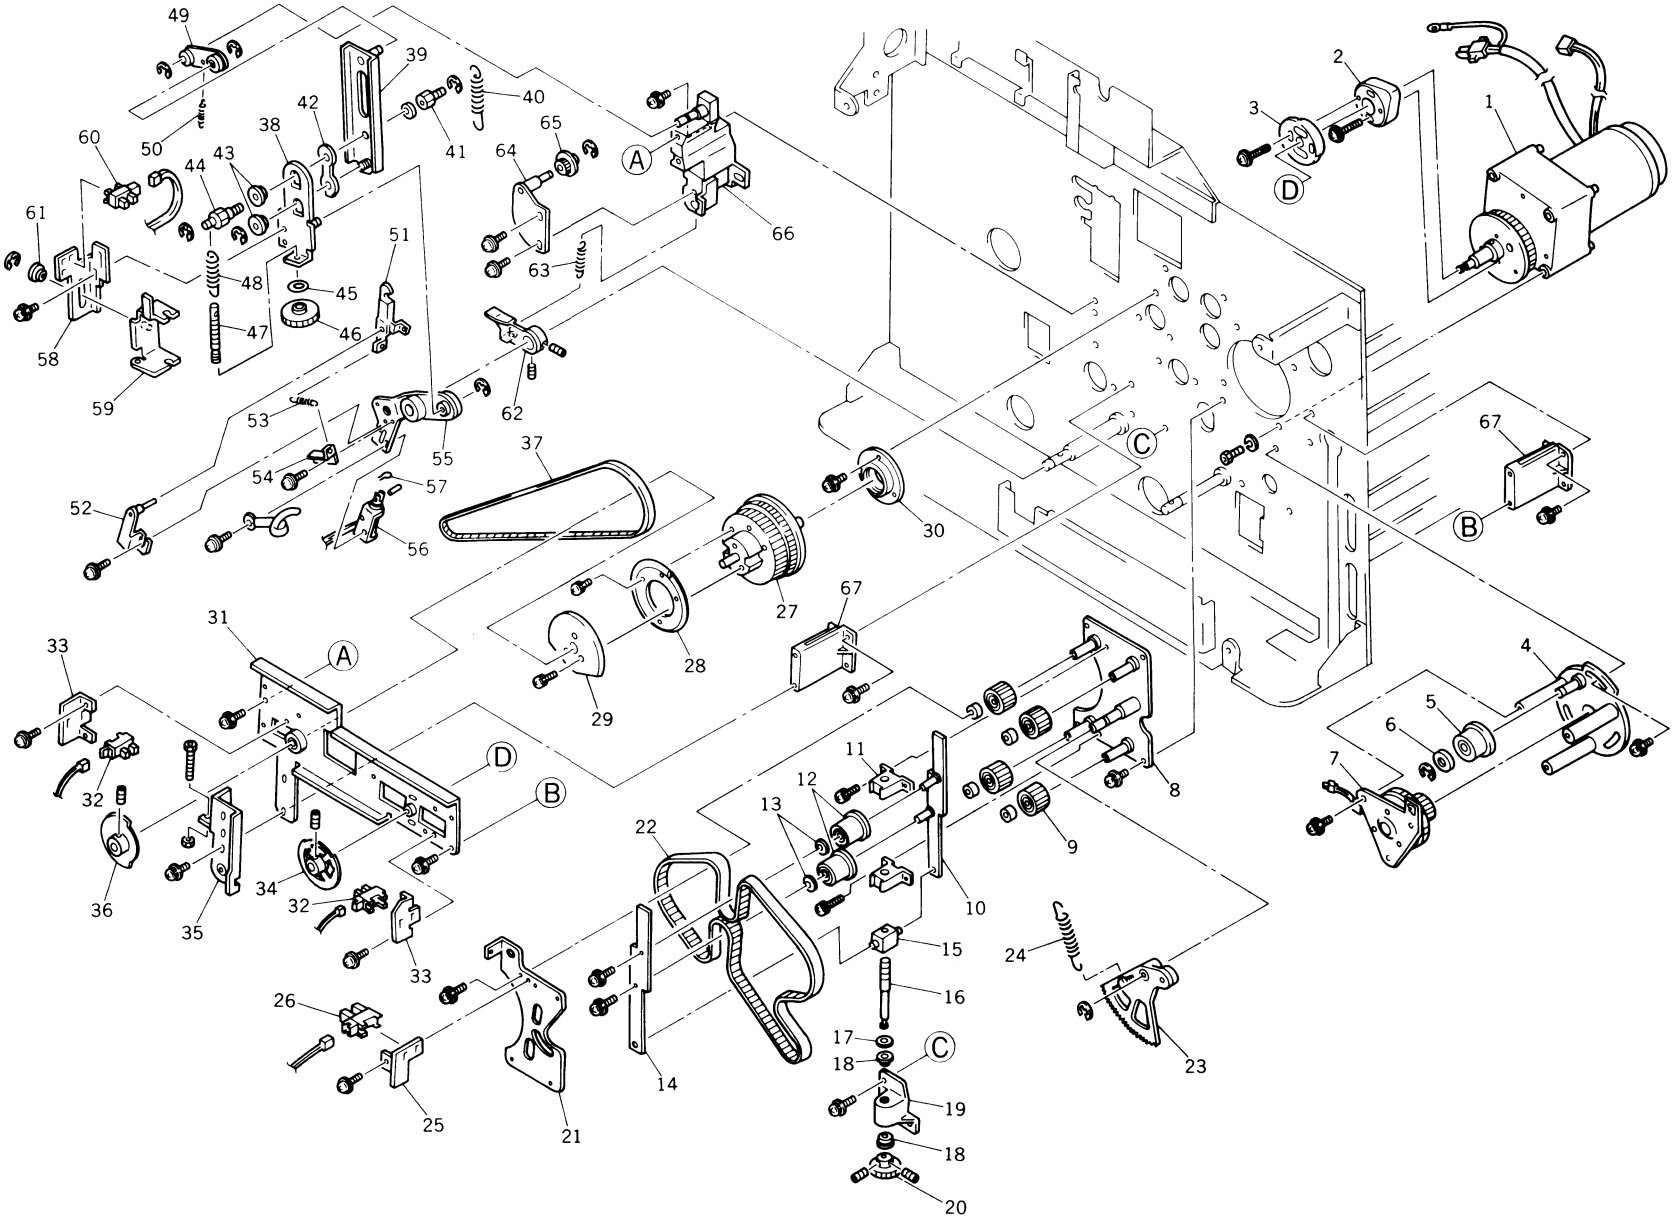

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	017-91211-103	Unit/Main Motor; T		
1	017-91216-105	*Main Motor Ass'y; T	1	
	011-60027-106	**Photoelectron Disc.	1	
	017-60031-000	**Encoder Sensor	1	
2	002-11220-007	*Cam; Guide Roller	1	
3	011-11240-309	*Cam; Timing Roller	1	
	014-91220-003	Unit/Drive		
	011-91222-004	*Clutch Base Ass'y		
4	011-11204-000	**Base Plate; P. -F. Clutch	1	
5	002-11242-000	**Idler	1	
6	002-11227-001	**Spacer; Slide Plate	1	
7	011-11201-109	*Unit/P. -F Clutch	1	
8	011-11208-006	*Base Shaft Plate; Slide Plate	1	
9	002-11244-003	*Idler Pulley	4	
10	006-11222-009	*Slide Plate (Base)	1	
11	002-11225-009	*Support Block; Slide Plate	2	
12	002-11242-000	*Idler	2	
13	002-11227-001	*Spacer; Slide Plate	2	
14	006-11224-109	*Slide Plate (Front)	1	
15	011-11231-008	*Shaft Block; Slide Plate	1	
16	011-11230-001	*Shaft; Slide Plate	1	
17	638-90616-005	*Washer; 6.1 x 12 x 1.6	1	
18	607-13000-003	*Metal; F6 x 10/9 x 4; 12 x 1.5	2	
19	011-11220-006	*Shaft Base Block; Slide Plate	1	
20	011-11232-004	*Gear; Slide Plate	1	
21	011-11227-000	*Reinforce Plate; Slide Plate	1	
22	620-48309-009	*Belt; 830-5M-15	1	
23	002-11291-109	*Sector Gear	1	
24	011-11296-002	Spring; Sector Gear	1	
25	017-11201-102	Bracket A; Sensor	1	
26	443-30003-003	Sensor; LG-203D	1	
	017-91225-007	Main Shaft Ass'y; B4		
27	011-91227-006	*Main Pulley; Main Shaft	1	
28	011-11238-002	*Disc Plate; Main Shaft	1	
29	017-11237-000	*Cam; Pressure Roller; B4	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	017-91226-003	Main Shaft Ass'y; A4		
27	011-91227-006	*Main Pulley; Main Shaft	1	
28	011-11238-002	*Disc Plate; Main Shaft	1	
29	017-11238-006	*Cam; Pressure Roller; A4	1	
30	006-11216-009	Bearing House A; Main Shaft	1	
31	017-11209-103	Face Plate; Main Shaft	1	
32	443-30003-003	Sensor; LG-203D	1	
33	017-11202-001	Bracket B; Sensor	1	
34	011-11235-003	P Disc	1	
35	017-91235-002	Face Plate; Pressure Shaft	1	
36	011-11255-004	Pressure Sensor Disc	1	
37	620-37506-007	Belt; 750-3M-6	1	
	017-91230-000	Pressure Link Ass'y		
38	017-11215-006	*Pressure Link; Bottom	1	
39	017-11214-000	*Pressure Link; Top	1	
40	017-11226-008	*Spring B; Pressure Link	1	
41	017-11217-009	*Link Boss B	1	
42	017-11224-005	*Link Spacer	1	
43	607-15002-003	*Metal; F8 x 12 x 5; 16 x 2	2	
44	017-11216-002	*Link Boss A	1	
45	607-50800-109	*Washer; TW0815	1	
46	011-11245-009	*Gear; Pressure Adj. Screw	1	
47	017-11227-004	*Pressure Adj. Screw	1	
48	017-11225-001	*Spring; Pressure Link	1	
49	017-11223-009	*Linking Plate; Drive Base	1	
50	017-11234-000	*Spring; Linking Plate	1	
51	011-11276-206	*Hook Lever	1	
52	011-11270-003	*Shaft; Hook Lever	1	
53	002-11304-103	*Spring; Hook Lever	1	
54	011-11289-006	*Bracket; Hook Lever Spring	1	
55	011-11280-009	*Pressure Hook	1	
56	011-91245-004	*Pressure Solenoid Ass'y	1	
57	638-80801-009	**Ring Washer; 8.2 x 10.2 x 1	1	
	017-91206-002	Pressure Det. Ass'y		
58	017-11231-001	*Bracket A; Pressure Control	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
59	017-11232-105	*Bracket B; Pressure Control	1	
60	443-30005-006	*Sensor; GP1A71A	1	
61	607-11001-002	*Metal; F4 x 6 x 2.2; 8 x 1	1	
62	011-11284-209	Pressure Lever	1	
63	002-11303-000	Spring B; Pressure Link	1	
64	011-11251-106	Bracket; Tension Pulley	1	
65	011-11254-105	Tension Pulley	1	
66	017-11208-000	Base Shaft Plate; Pressure	1	
67	011-11234-007	Main Bracket; Face Plate	2	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark